

CONSEILS DE POSE

PAULETTE
intérieurs

AVANT DE POSER

PRÉPARER LE SUPPORT

La pose de papier peint se fait sur mur lisse et propre. Réalisez une primaire d'accroche unie.

AMBIANCE

24h avant la pose, déballez le papier afin qu'il s'adapte à l'hygrométrie de la pièce. Veillez à travailler sans courants d'air. Retirez interrupteurs, prises, luminaires avant la pose.

LE PAPIER

Les lés sont numérotés afin de faciliter la pose. Vérifiez bien leurs raccords avant la pose. En cas d'anomalie, contactez-nous. Prévoyez une colle pour papiers intissés. La découpe des marges se fait après séchage complet de la colle pour éviter de déchirer votre papier.

CONSEILS DE POSE

LA POSE

MATÉRIEL



Un niveau



Une règle



Un crayon



De la colle



Un rouleau



Un pinceau



Spatule à maroufler



Une éponge




Roulette de tapisier




Un cutter




1 Préparez la colle en suivant les instructions du fabricant. Pendant ce temps, tracez vos repères au mur. À l'aide d'un niveau, tracez un trait vertical au crayon de la largeur du lè moins 5cm de marge - en prévision d'éventuelles irrégularités du plafond ou du mur.

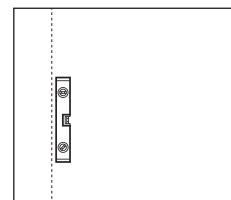


2 Encollez la largeur du lè en dépassant vers le lè suivant.

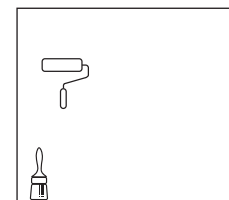


3 Déroulez votre lè du plafond vers le sol en laissant une marge de 5cm en haut et sur le côté. Aidez-vous de la spatule à maroufler pour casser les angles du papier. Alignez votre lè à votre repère crayon.

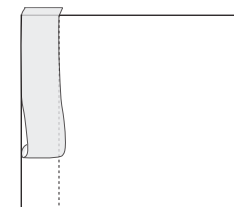


4 Maroufflez le papier avec vos mains en faisant des gestes doux pour plaquer le papier au mur et éliminer les bulles d'air. Balayez de haut en bas, de l'intérieur vers l'extérieur.

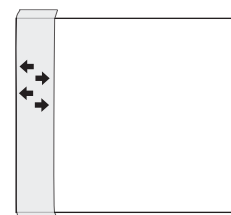


5 Encollez le mur de la largeur du lè suivant, utilisez le pinceau pour remettre proprement de la colle le long du premier lè pour un raccord parfait.

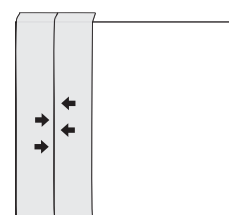


6 Répétez les opérations précédentes en raccordant le motif. Prenez soin de ne pas faire déborder la colle sur le papier.

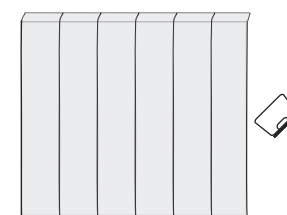

7 Maroufflez le papier et les raccords avec la spatule. Jointez les raccords en appuyant avec la roulette de tapisier.

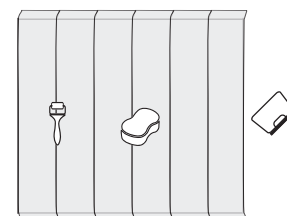

8 Après séchage complet, coupez l'excédent avec une lame de cutter bien propre. N'hésitez pas à casser régulièrement votre lame

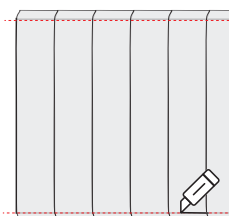

9 Admirez votre travail! Prenez une photo et partagez-la! Taggez-nous sur Instagram @paulette.interieurs